


WAŻNE!



Pracuj w miejscu osłoniętym od słońca, wiatru i kurzu.




Po naklejeniu czekaj **MINIMUM 72h** zanim skorzystasz z myjni.

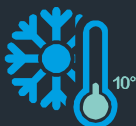

Zawsze naklejaj w temperaturze wyższej niż 10°C



Zaparkuj motocykl w pomieszczeniu osłoniętym od słońca, wiatru i kurzu.

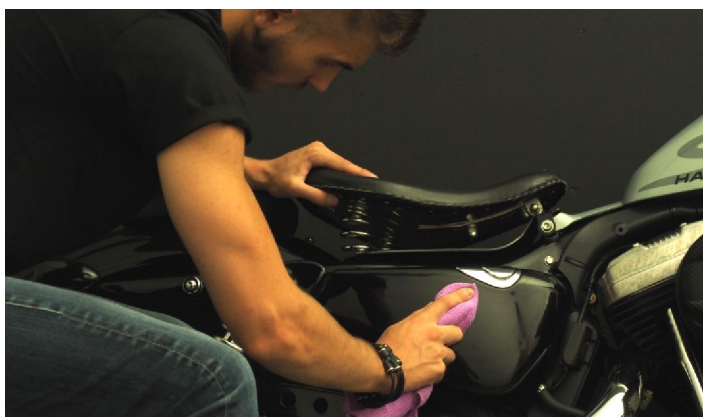

Umyj element używając czystej wody **BEZ MYDŁA I DETERGENTÓW**. Dokładnie osusz ściereczką z mikrofibry.



Przymierz w pożądanej pozycji bez naklejania.



Przyklejaj naklejkę od środka do zewnętrznych krawędzi jak wskazują różowe strzałki.



Dociśnij naklejkę wypychając pęcherzyki powietrza. Zawsze od środka do zewnętrznych krawędzi.



Użyj nagrzewnicy (lub suszarki do włosów) aby usunąć ostatnie pęcherzyki powietrza.




Krok pierwszy za tobą! Oklejanie baku (krok 2) jest bardziej skomplikowane, dlatego radzimy skontaktować się z profesjonalistą.



Zbiorniki paliwa zawsze mają więcej krzywizn niż reszta elementów. Umieszczenie naklejki w pożądanej pozycji jest bardziej skomplikowane. Jeśli nie masz doświadczenia radzimy skontaktować się z profesjonalistą



Znajdź właściwą pozycję naklejki **bez przyklejania jej**. Idealne miejsce znajduje się ok 2mm poniżej przykładowej żółtej linii (podstawa zbiornika).

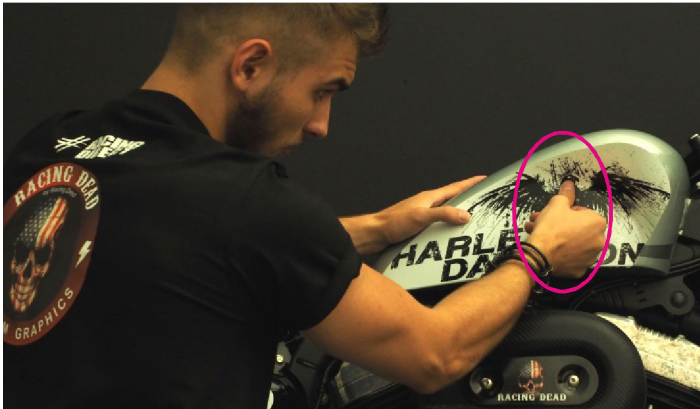


Ważne abyś w pierwszej kolejności przykleił środek naklejki (różowy okrąg na zdjęciu).



Przyklejaj stopniowo w kierunku tylnej części baku. Zachowaj kierunek zgodnie z różowymi strzałkami na zdjęciu.



Najtrudniejszy etap: Przyklej przednią część naklejki. Użycie suszarki do włosów w celu zmiękczenia naklejki może bardzo ułatwić zadanie.

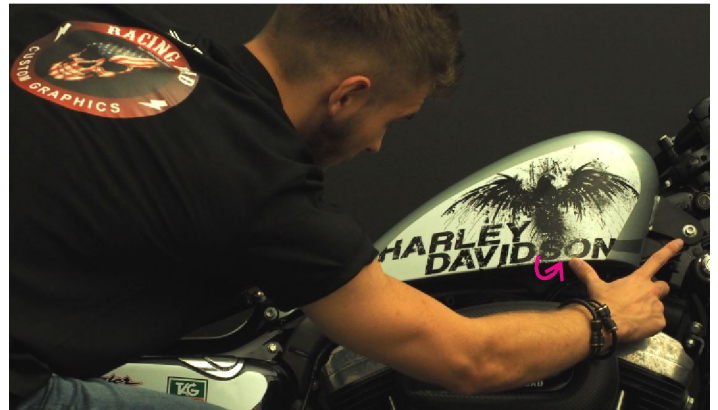

Dociśnij dolny rant naklejki pod bakiem.




Znajdź pozycję i umocuj pas krawędziowy.



Przyklej przednią część i odetnij nadmiar materiału.

Oklejanie motocykla – Instrukcja

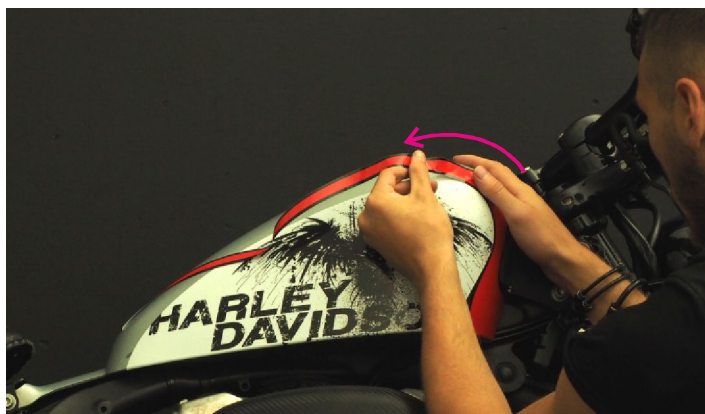

Przyklej pas do górnej części zbiornika. Możesz potrzebować więcej niż 20 minut żeby zrobić to perfekcyjnie.



Wygładź wszystkie nierówności używając nagrzewnicy lub suszarki. Nie przesadzaj z temperaturą... W baku masz paliwo!



Oczyść element i przyklej naklejkę.



Pozbądź się ostatnich pęcherzyków powietrza...



Enjoy your Ride!



Po naklejeniu czekaj
MINIMUM 72h zanim
skorzystasz z myjni.