

Pas boczny – Instrukcja

WAŻNE!

72h
Po naklejeniu czekaj **MINIMUM 72h** zanim skorzystasz z myjni.

Pracuj w miejscu osłoniętym od słońca, wiatru i kurzu.

Zawsze naklejaj w temperaturze wyższej niż 10°C




Umyj karoserię używając czystej wody **BEZ MYDŁA I DETERGENTÓW**. Dokładnie osusz ściereczką z mikrofibry.



Przyłóż naklejkę w pożądanej pozycji.



Przymocuj naklejkę za pomocą kilku pasków taśmy klejącej.

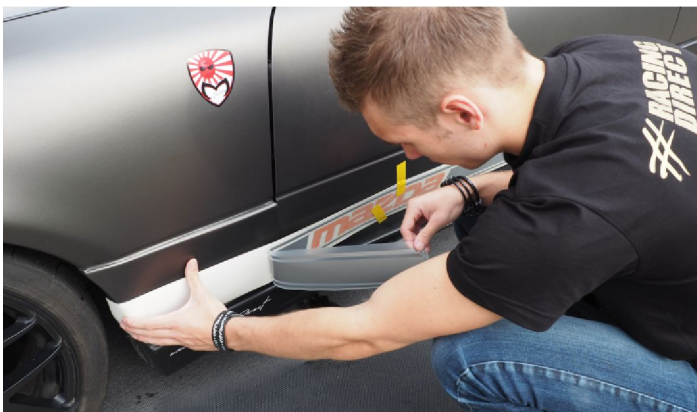

Odczep pierwszą część naklejki od podłoża.



Usuń biały papier podkładowy i dokładnie zmocz klejącą stronę naklejki i podłoża. Użyj wyłącznie czystej wody **BEZ MYDŁA I DETERGENTÓW**.



Bardzo mocno dociśnij naklejkę używając rakli lub podobnego narzędzia.



Kiedy początek naklejki zostanie przymocowany, powtórz poprzednie kroki w odcinkach nie większych niż 60 – 80 cm.



Pas boczny – Instrukcja



...odetnij papier podkładowy, obficie zmocz naklejkę i karoserię czystą wodą i przymocuj naklejkę używając rakli...



Powtarzaj te kroki aż nakleisz całość.




Dokładnie dociśnij aby usunąć wodę i pęcherzyki powietrza.



BARDZO OSTROŻNIE usuń folię transferową. Naklejka musi być dobrze przyklejona do podłoża.



Znajdź resztki wody i powietrza, i wypchnij je spod naklejki za pomocą rakli.

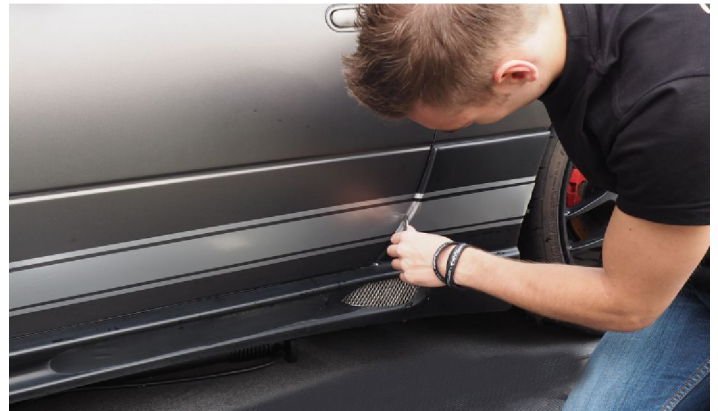

Przetnij naklejkę abyś mógł otworzyć drzwi i dokładnie dociśnij brzegi naklejki na rantach.



Ostatni raz usuń pozostałe pęcherzyki powietrza używając rakli.

Zanim wyruszysz w drogę pozwól naklejce wyschnąć przez minimum 2 godziny.

Racing Direct

